

# BEDIENUNGSANLEITUNG *Comfort* WÄRMEPLATTE

Modell: WP-25, WP-30, WP-40, WP-50, WP-60

Wir gratulieren zum Kauf dieser Wärmeplatte und wünschen Ihnen viel Freude bei der Kükenaufzucht. Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

## INHALT:

Im Karton sind enthalten:

- 1.) Wärmeplatte
- 2.) 4 Stück Füße

## BEFESTIGUNG DER FÜßE:


Die Füße der Wärmeplatte haben eine Ober- und eine Unterseite. Der Unterschied ist sehr einfach zu erkennen: die Oberseite ist abgerundet, die Unterseite ist flach und hat am Ende ein schwarzes Gummifüßchen.

An der Unterseite der Wärmeplatte befindet sich in jeder der 4 Ecken eine Öffnung und ein beweglicher gelber Schieber, der mit „PUSH“ beschriftet ist. Halten Sie den gelben Schieber in Pfeilrichtung gedrückt und führen Sie anschließend einen Fuß, mit dem abgerundeten Teil nach oben gerichtet, von unten nach oben durch die Öffnung. Sobald Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen Sie den Schieber wieder los. Achten Sie bitte darauf, daß alle Füße dieselbe Höhe haben.

## INBETRIEBNAHME:

Sie können jetzt die Wärmeplatte mit einer 230 Volt Steckdose verbinden, die LED-Anzeige sollte dann sofort aufleuchten. Ist das nicht der Fall, überprüfen Sie bitte ob Strom an der Steckdose anliegt.

Es dauert ungefähr **1 Stunde** bis die Wärmeplatte richtig warm ist. Die Küken können dann unter die Wärmeplatte platziert werden.

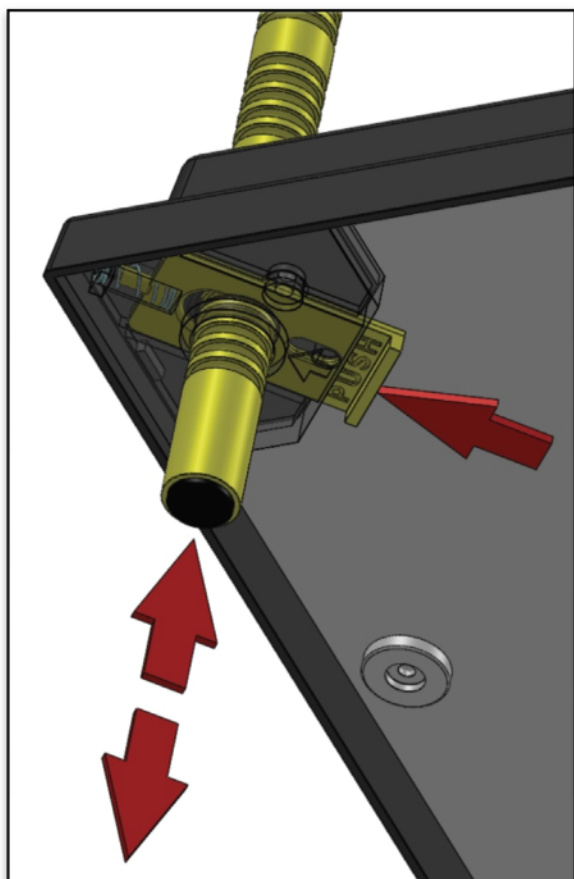

## HÖHENEINSTELLUNG DER FÜßE:

Es ist wichtig zu wissen, dass eine Wärmeplatte nicht dieselbe Funktionsweise hat wie eine Wärmelampe. Während eine Wärmelampe sehr warm wird und diese Wärme nach unten abstrahlt, wird eine Wärmeplatte nur warm in unmittelbarer Nähe der Platte selbst. Es ist deshalb sehr wichtig, daß die Küken, die gerade erst geschlüpft sind, die Wärmeplatte berühren können (keine Sorge, die Küken verbrennen sich hierbei nicht). Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Höheneinstellung der Füße stets richtig angepasst ist.

Ein guter Hinweis für eine richtige Höheneinstellung sind die Küken selbst. Sie geben nämlich an ob sie zufrieden sind oder nicht. Im ersten Fall, liegen sie ruhig unter der Platte, im zweiten Fall sind sie unruhig und piepsen laut.

**Einfacher Maßstab für den Höhenabstand zwischen Wärmeplatte und Einstreu = die Rückenhöhe eines stehenden Kükens.**

Passen Sie die Höheneinstellung stets dem Wachstum der Küken an; wir empfehlen Ihnen mindestens einmal pro Woche den Abstand anzupassen. Der Mindestabstand zum Einstreu beträgt 2 cm

## WIE ZEIGEN DIE KÜKEN AN OB DIE HÖHENEINSTELLUNG DER WÄRMEPLATTE RICHTIG IST ?

- GUT** Die Küken liegen unter der Wärmeplatte, einige stehen. Sie machen einen zufriedenen Eindruck und piepsen nicht. Ab und zu verlassen sie auch ihren Platz unter der Wärmeplatte.
- ZU HOCH** Die Küken STEHEN unter der Wärmeplatte und verlassen den Platz nicht; sie piepsen laut.
- ZU NIEDRIG** Die Küken gehen kaum unter die Wärmeplatte, denn diese ist zu warm. Um unter die Platte zu kommen, müssen sie KRIECHEN.

### MISSVERSTÄNDNISS:

Manche Kunden sind der Meinung, daß sie ein Thermometer verwenden müssen um zu kontrollieren ob die Temperatur unter der Wärmeplatte richtig ist. Das ist nicht die Absicht! Man legt ja auch kein Thermometer unter eine brütende Henne.

**Das Verhalten der Küken gibt an ob sie zufrieden sind oder nicht. Deswegen ist es wichtig, daß Sie regelmäßig das Verhalten der Küken kontrollieren.**

### REINIGUNG:

Nach jeder Verwendung reinigen Sie die Wärmeplatte mit einem feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie auch vorher einen Mistkratzer verwenden. Verwenden Sie kein Wasser und tauchen Sie auch nicht die Wärmeplatte in Wasser!

### Technische Daten:

Siehe Geräte-Unterseite.

### Sicherheitsmaßnahmen:


Diese Wärmeplatte ist doppelt abgesichert, sowohl um Kurzschluß als auch Überhitzung zu verhindern. Diese Sicherheitsmaßnahmen bestehen aus einer Widerstandssicherung von 0,5 Ampere und einer Temperatursicherung von 120 °Celsius.

### WICHTIG:

Verwenden Sie die Wärmeplatte nur wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und zwar horizontal und mit der Oberseite nach oben (siehe Abbildung auf dem Karton). Auch die Montage der Füße hat nach dieser Bedienungsanleitung zu erfolgen. Zum Einstreu muß ein Mindestabstand von 3 cm eingehalten werden. Sollte die Wärmeplatte für andere Zwecke verwendet oder demontiert werden, entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche sowie die evtl. Haftung bei Folgeschäden. Dies gilt auch bei Verwendung ohne Füße, oder Veränderung der Gerätezuleitung.



OPTIONAL >> Leistungsregler für Wärmeplatte (Art.Nr.: WPR)

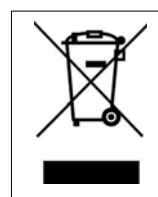

WEEE  
Reg.-Nr.  
DE  
86292507

Hersteller: OLBA B.V. • Pasteurweg 3 • 7741 LB • COEVORDEN • NIEDERLANDE

**Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler!**